


INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU PATIO CLASIC:

ELEMENTY ZESTAWU:

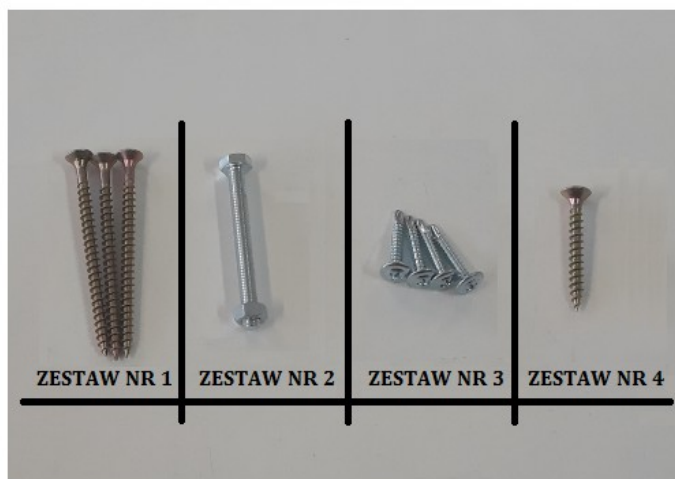

1. Przed montażem sprawdzamy czy wymiary dłużyc (prowadnic i wieszaków) się zgadzają;

UWAGA: System wykonany jest z tolerancją +/- 2 cm.



2. Prowadnice montujemy od spodu lub do boku belki drewnianej za pomocą wkrętów do drewna "5" (zestaw nr 1), (przy belce stalowej lub aluminiowej za pomocą śrub "6" z podkładkami, których nie ma w zestawie), okienko w prowadnicy ma się znajdować po stronie złożonego systemu(tj. np.: od ściany);

3. Przez okienko w prowadnicy wkładamy kolejno wózki, jako ostatni zostaje haczyk, na tym etapie nie wkładamy go do prowadnicy (on zostanie zaczepiony na śrubę w dalszym etapie instrukcji);






4. Po włożeniu wszystkich wózków wkładamy śrubę „6” (zestaw nr 2) blokując z drugiej strony nakrętką i na nią nakładamy haczyk (czynność powtarzamy dla każdej prowadnicy);




5. System rozłożyć, następnie sprawdzić równą falistość materiału/tkaniny w celu zamontowania taśmy (służy to równomiernemu rozkładaniu fal, a także temu, aby na wietrze wózki nie jeździły w prowadnicach);



6. Odmierzamy zaznaczając równe odległości na taśmie, gdzie będzie przechodził samowiercący wkręt (zestaw nr 3);

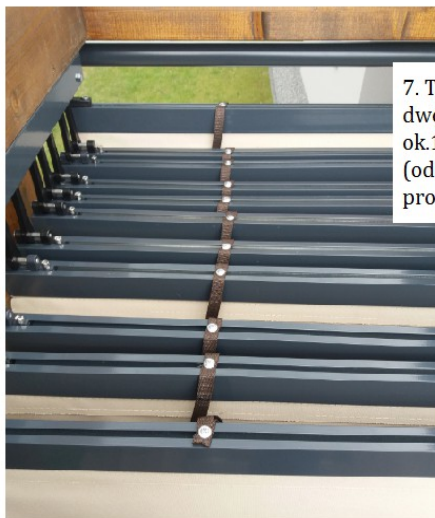


7. Taśmę montujemy w dwóch rzędach w odległości ok.10-20 cm od prowadnic (od strony wewnętrznej prowadnic);

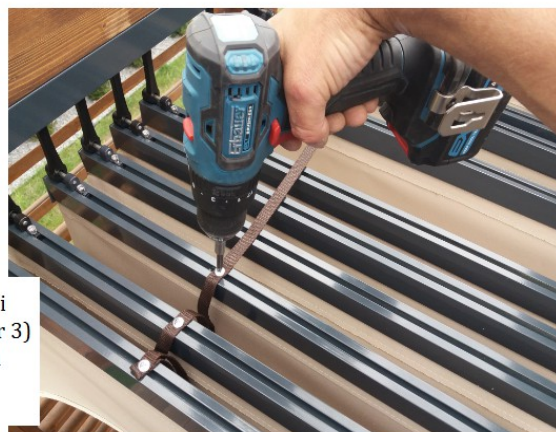

8. Montujemy taśmę wkrętami samowiercoącymi (zestaw nr 3) w miejscach oznaczonych na taśmie;

9. Montaż rolek prostych i kątowych (zestaw nr 4) dla przeprowadzenia linki sterującej (dopuszczalne są różne możliwości montażu ze względu na kierunek prowadzenia linki);



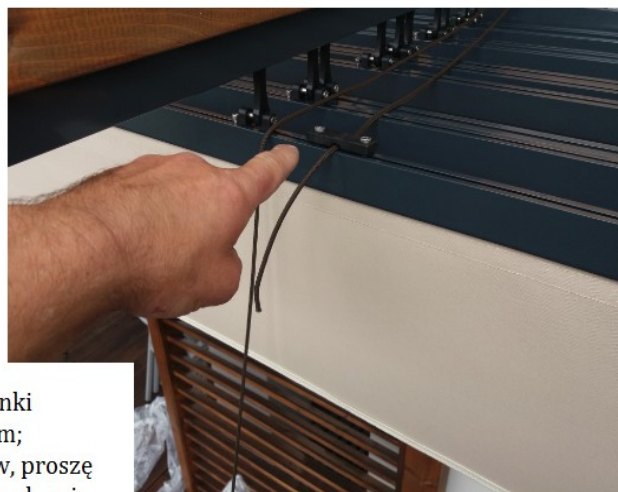

10. Prowadzenie linki sterującej systemem;
W razie problemów, proszę pytać o filmik prowadzenia linki- ułatwi montaż;



11. Montaż rączki blokady linki sterującej (zestaw nr 4);



Miłego użytkowania;)
W razie problemów z montażem
prosimy o kontakt:
+48 794-999-891 lub 506-688-889
www.rolco.com.pl